

サーマルプリンタ(α) SCeaTa CT4-LX

ドライバインストール手順書

1. プリンタとコンピュータを接続する。


プリンタドライバをインストールする前に、プリンタとコンピュータを接続します。

【注意】 プリンタの電源を切ってから、プリンタをコンピュータに接続してください。


- ①プリンタの電源を切ります。
- ②プリンタに USB ケーブルを接続します。
- ③コンピュータに USB ケーブルを接続します。

2. プリンタドライバのインストールを実行する(USB接続時の方法)


- ①プリンタドライバフォルダ内にある「SATO_PrinterDriver_v8411_27839」を右クリックし、7-ZIPから「展開」を選択します。

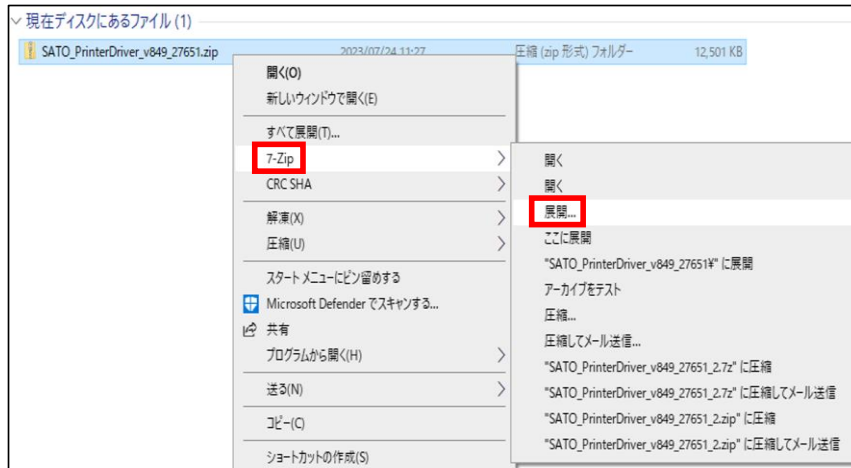

下記赤枠「…」を押し、展開先を指定します。(指定がなければデスクトップを選択)

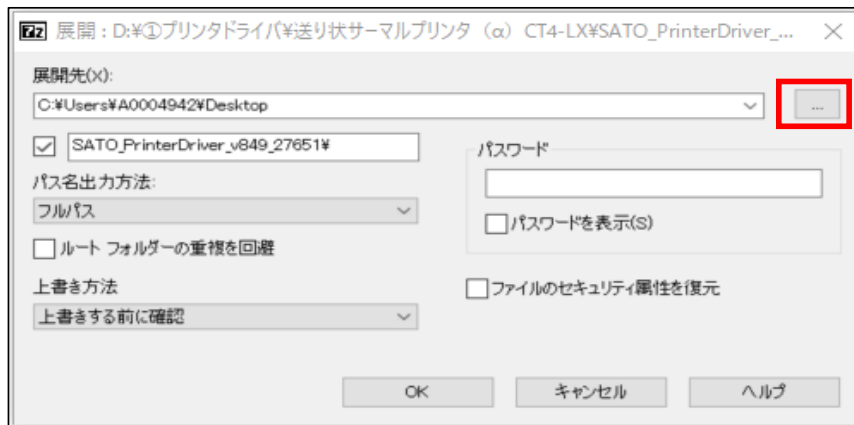


展開先に作られたフォルダを開き「PrnInst.exe」をダブルクリックします。

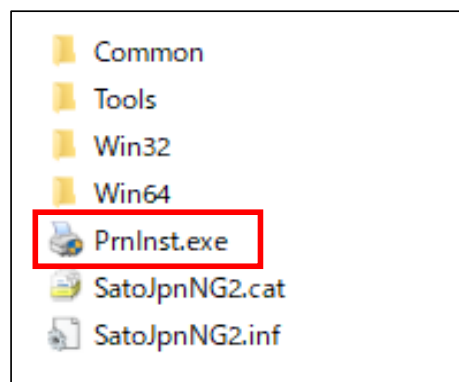

②[次へ]をクリックします。




③ [プリンタードライバーのインストール] をクリックします。

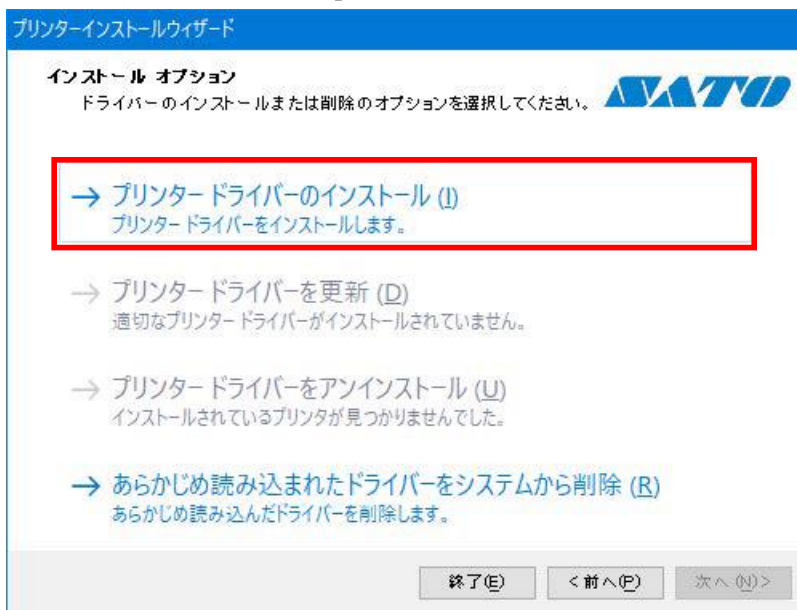


④ [USB ポート] をクリックします。




⑤画面の指示に従って、プリンタの電源を入れます。

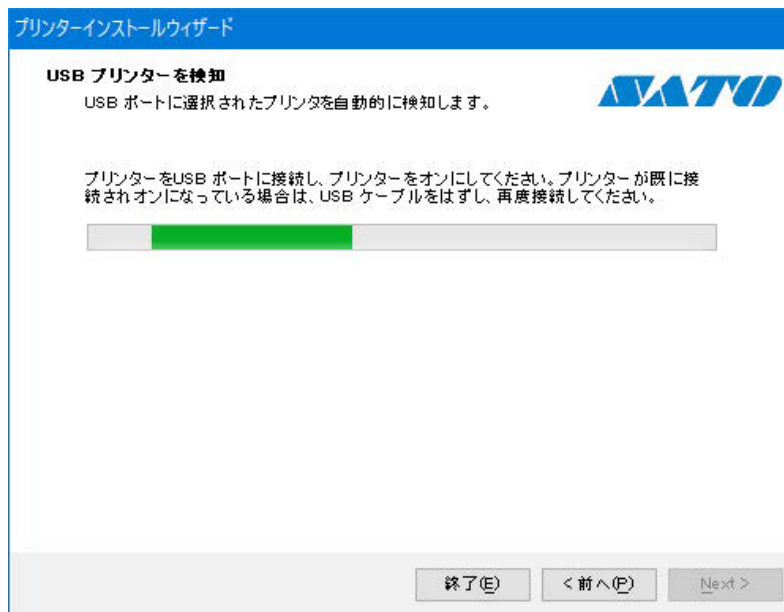

⑥ [インストール] をクリックします。

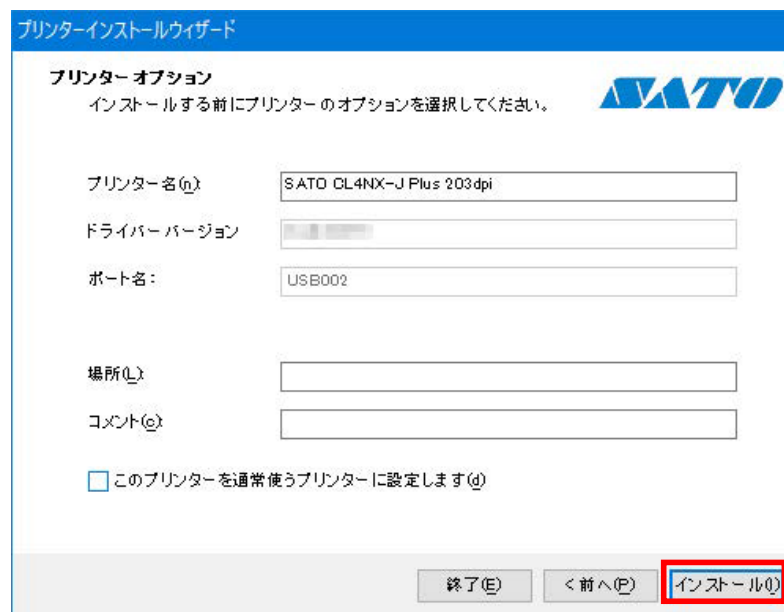


[Windows セキュリティ] が表示された場合は [インストール] をクリックしてください。

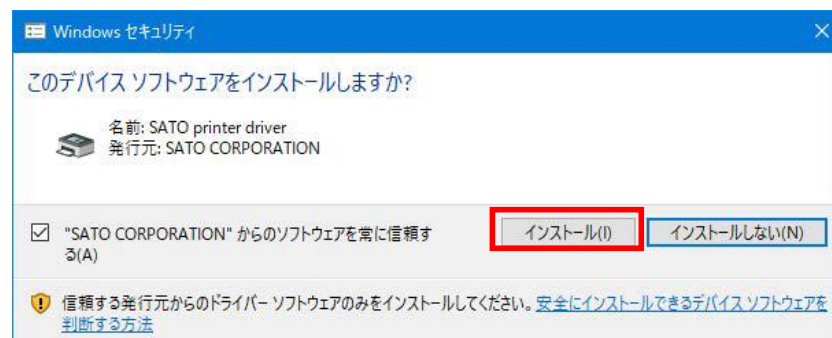


※コンピュータの環境によっては、上記の警告画面は表示されません。

別のプロセスがブロックしているという内容の警告画面が表示された場合、表示に従って対応してください。

⑦ドライバのインストール処理に「成功」と表示されていることを確認し、「終了」をクリックします。

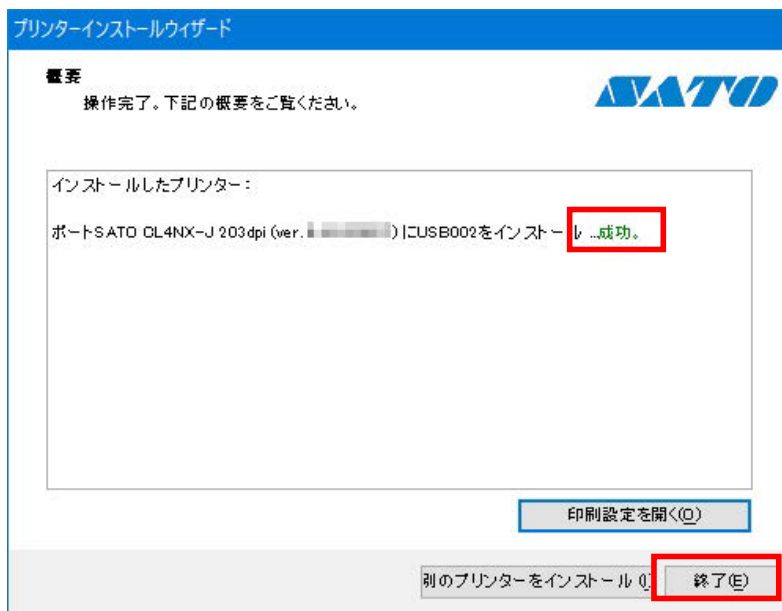

⑧ [デバイスとプリンター] を開き、[プリンター] のリストにプリンタが追加されていることを確認します。

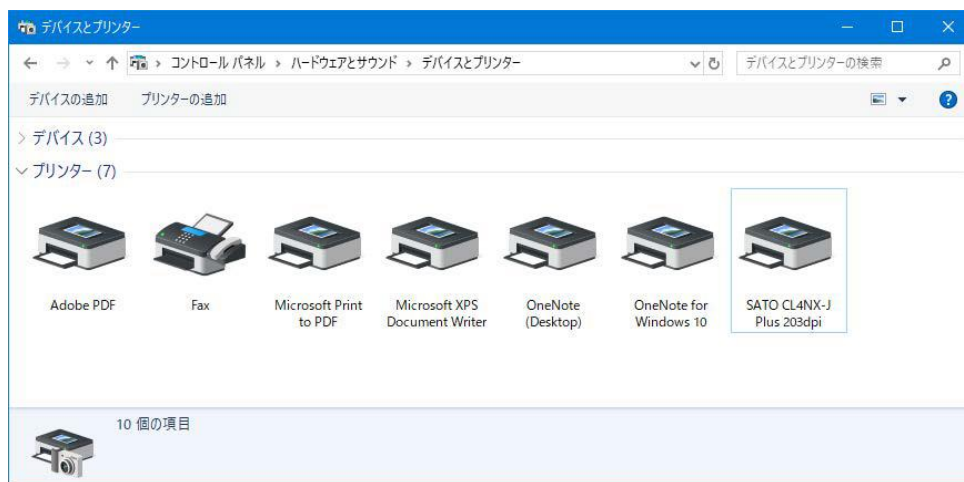


3. テスト発行の実施

①PCの左下にあるスタートボタンを左クリックし、設定より「デバイス」を選び左クリックします。



②プリンタとスキャナーを選択。インストールしたプリンタを左クリックし「管理」ボタンを押下します

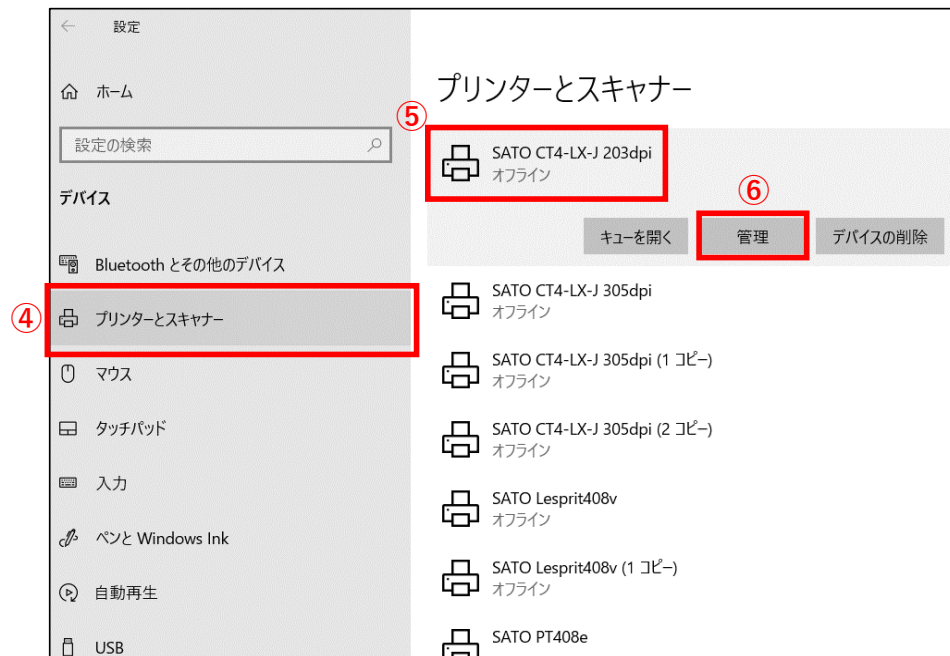

③テストページの印刷を押下し、プリンタよりラベルが発行されればインストール作業は完了です。

