


バートロニクスCF408T ドライバーインストール手順書

1. インストールするパソコンのOS、bit数に応じたプリンタードライバーを選択し、zipファイルを解凍。


※対応OS：32bit=Windows10

：64bit=Windows11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016


※上記OS以外をご希望の場合は、弊社HPより該当OSのドライバーをダウンロードして下さい。

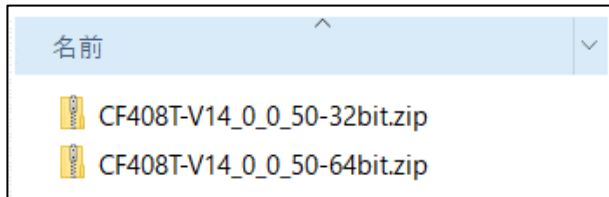


2. 解凍したファイルの「PrtInst_CF408T_x64.exe」を選択。

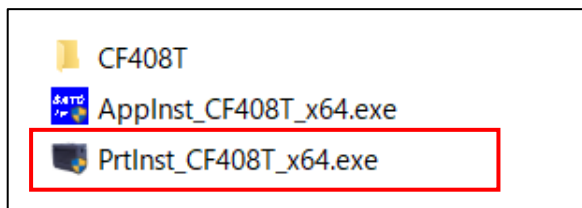


3. 「PrtInst_CF408T_x64(32).exe」を選択し、インストールを選択し次へを押下。

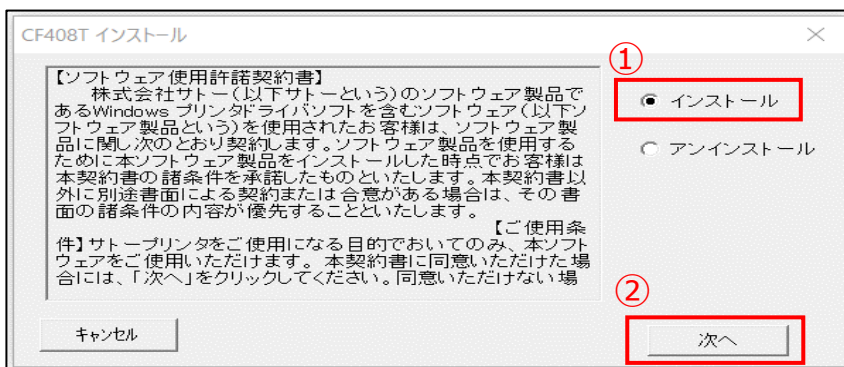

4. 「SATO CF408T」を選択し、次へを押下。

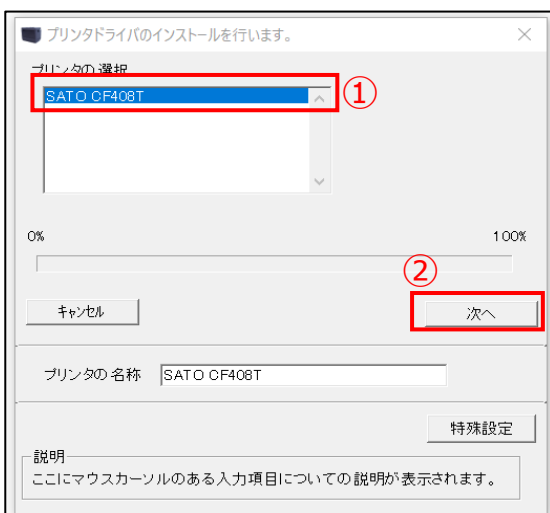

5. 「USBインターフェースをご利用の場合」記載の通り、パソコンとプリンタをUSBケーブルで接続し、プリンタの電源を入れてから「終了」ボタンを押下。

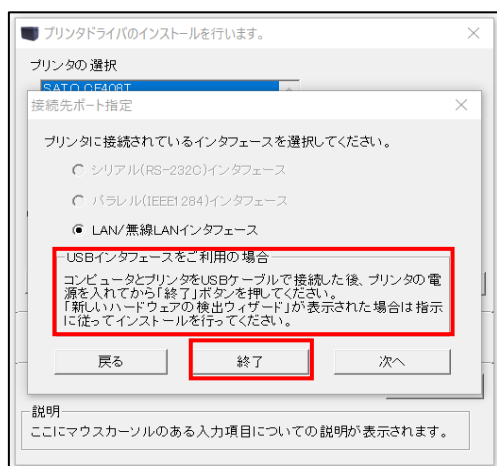

6. コントロールパネルからデバイスとプリンタを選択。
対象となる「SATO CF408T」を右クリックし、「印刷設定」を押下。




7. ユーティリティ → デバイスの設定 → 情報の取得を選択。
情報の取得ボタン押下後に「閉じる」で画面を閉じます。
※情報の取得ボタン押下時に「プリンタから情報を取得できませんでした」エラーが表示されなければ
④閉じるを押してください。



8. プリント画面が「発行可能」になっていることを確認し、ユーティリティ → テスト印字を選択し、ラベル発行されることを確認。ラベル発行後は「閉じる」を押下。

※プリンタの液晶画面が「発行可能」になっていなければ、テスト印字は発行されません。

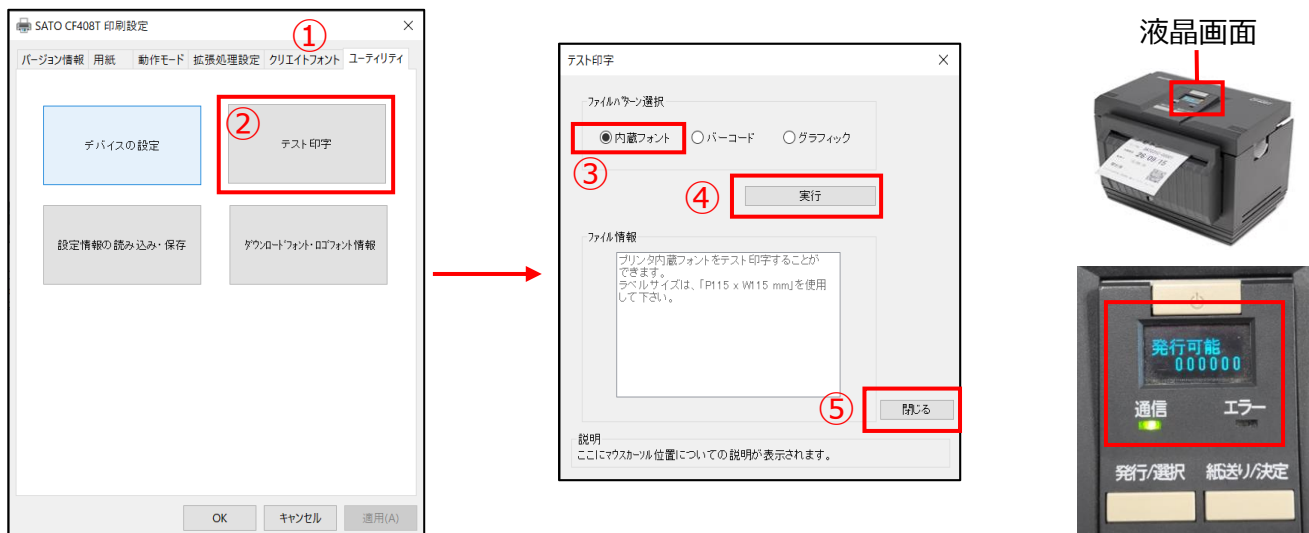

9. テスト印字が発行されたら、ドライバーインストール作業は完了です。
別紙「CF408T_設定ファイル取込手順書」に従い設定作業をお願いします。

ドライバーインストール方法について不明点がある場合は、
サトーヘルプデスク(サマルプリンタ製造メーカーのヘルプデスク)に連絡してください。
連絡時には、「ゆうパックプリントR連携用ラベルプリンタ」と伝えてください。
TEL : 0 1 2 0 - 1 6 5 - 3 1 0 (平日 9 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0)