
## サーマルプリンタ(α) SCeaTa CT4-LX 用紙別設定ファイル取込手順書

①スタートボタン>設定>デバイス>より、インストールしたドライバを選択し、管理ボタンを押下します。

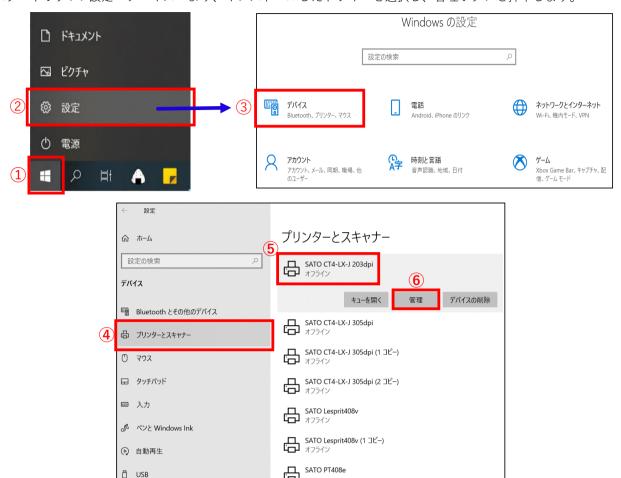


②「プリンターのプロパティ」を左クリックし、以下手順で「インポート」を選択します。


USB




③同梱CD-ROMに格納された設定ファイルから使用する用紙を選択し、下記手順に沿ってOKボタンを押下します。 ※用紙別設定ファイル格納先:設定ファイル>CT4-LX設定ファイル

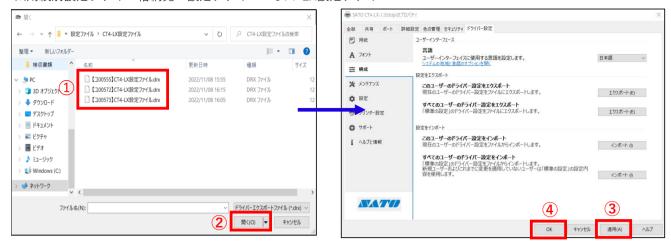

④下記手順で「③メディア設定」と「⑤オフセット」の値を確認頂き、用紙別に以下数値に変更されていれば設定 完了です。設定完了後はゆうプリRよりラベル発行指示を行い、正常に印字されるかご確認下さい。

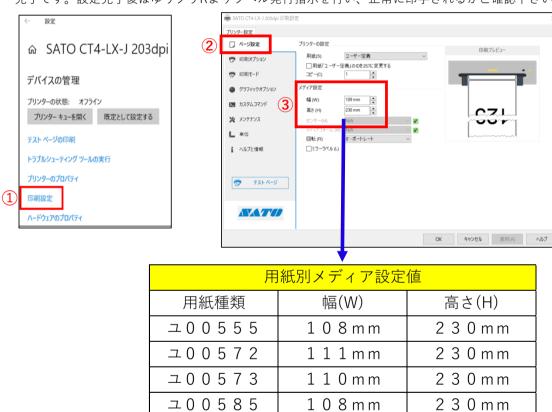

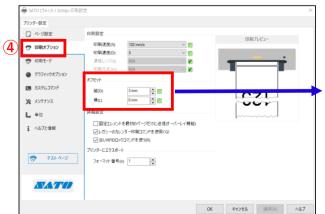

オフセット調整値		
用紙種類	縦(O)	横(L)
그00555	4.5 m m	0 m m
그00572	6.5 m m	0 m m
그00573	4.5 m m	0 m m
그00585	3 m m	0 m m