


バートロニクスCF408T 用紙別設定ファイル取込手順書

ゆうパックプリントRで使用するラベルに合わせた、プリンタドライバの設定作業になります。
使用する用紙を確認の上、下記手順に沿って作業下さい。


1. プリンタの電源を入れ、ドライバーインストールPCと接続します。液晶画面に「発行可能」と表示されたら次の工程に進みます。

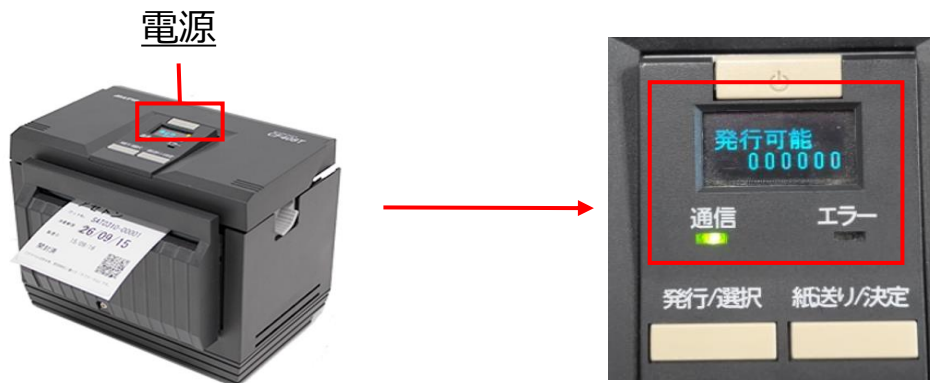


2. コントロールパネルからデバイスとプリンタを選択。
対象となる「SATO CF408T」を右クリックし、「印刷設定」を押下。




3. ユーティリティ → 設定情報の読み込み・保存 → 設定情報の読み込みの参照を押下。

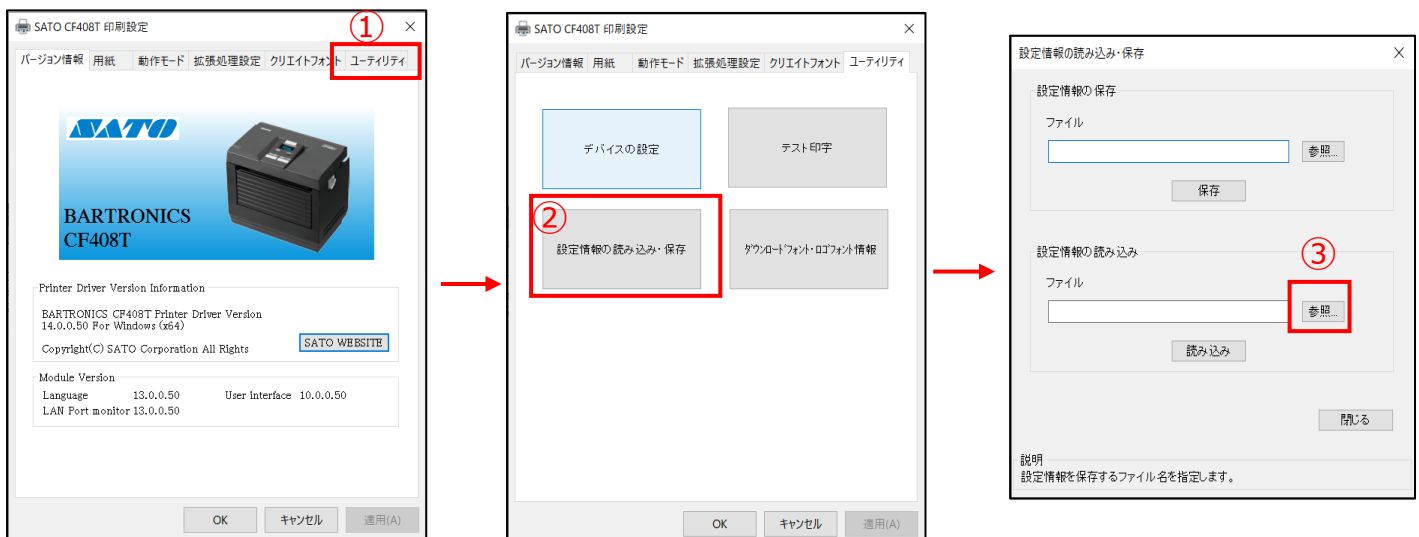

4. 同梱CDに格納されている設定ファイルを選択し、使用する用紙が①に表示されていることを確認したら「開く」を押下。画面が切替わったら③「読み込み」でデータを取込みます。読み込みが完了したら④「閉じる」を押下。

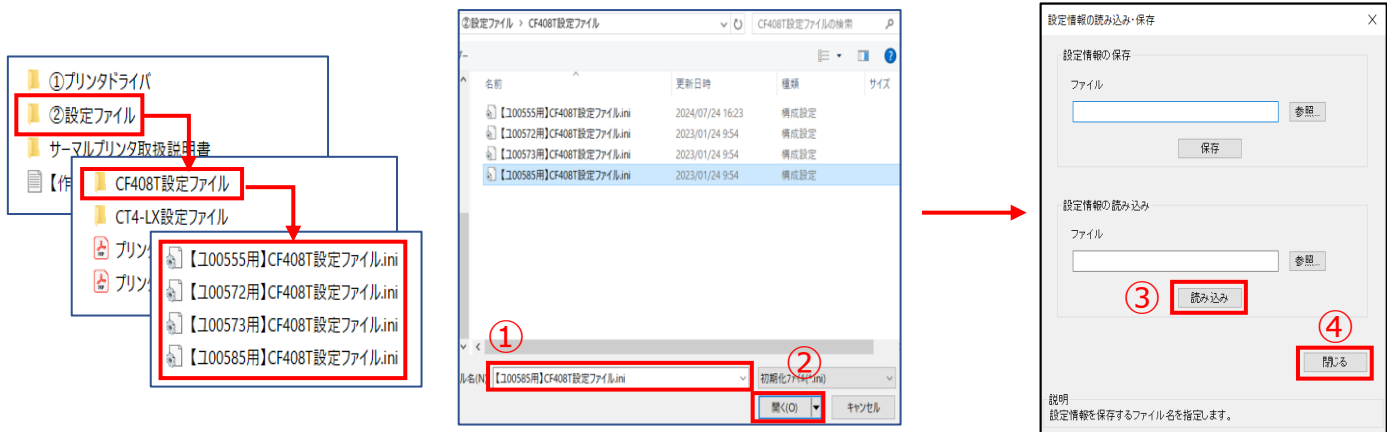

5. プリンタ画面が「発行可能」になっていることを確認し、ユーティリティ → テスト印字を選択し、ラベル発行されることを確認。ラベル発行後は「閉じる」を押下。
※プリンタの液晶画面が「発行可能」になっていなければ、テスト印字は発行されません。

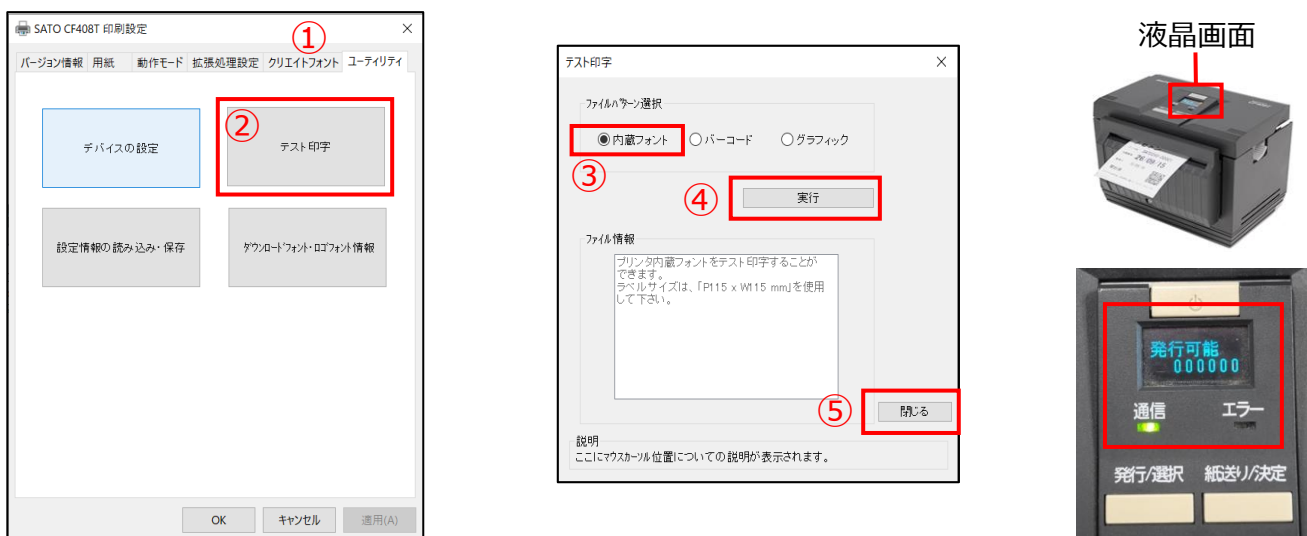

6. ゆうプリRを立上げ、対象の送り状が正常に発行されることを確認下さい。
問題なく印字ができれば対応完了です。

ドライバー設定方法について不明点がある場合は、
サトーヘルプデスク(サーマルプリンタ製造メーカーのヘルプデスク)に連絡してください。
連絡時には、「ゆうパックプリントR連携用ラベルプリンタ」と伝えてください。
TEL : 0 1 2 0 - 1 6 5 - 3 1 0 (平日 9 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0)