


① プリンタドライバの設定

1. 「新規」ボタンより用紙を新規作成します。




2. 印字サイズ「幅:110.0mm」「高:250.0mm」を指定します。

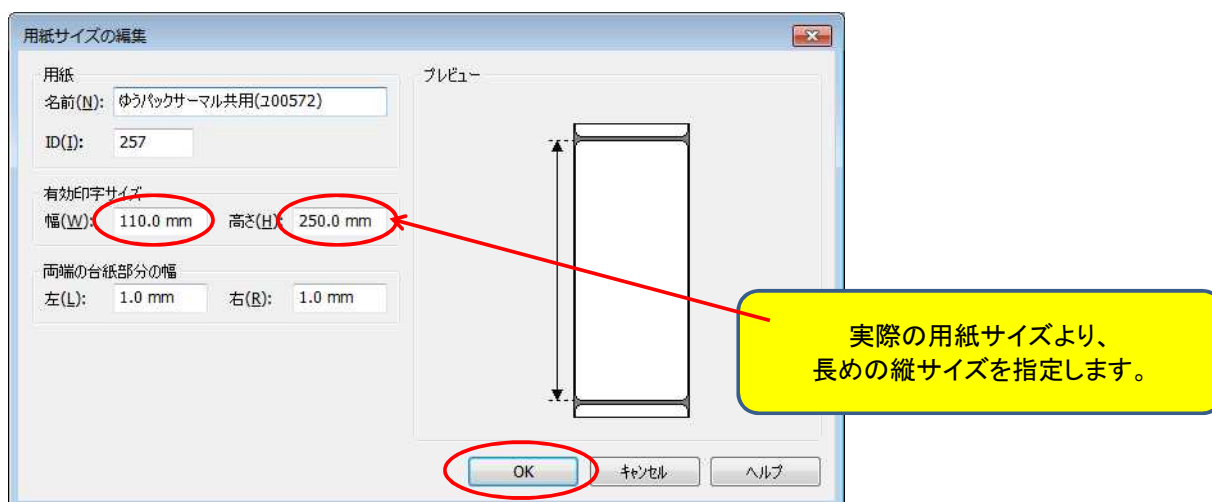

3. 印刷の向きを「縦180°」に変更します。




4. 印刷条件の設定タブからセンサーを「反射センサー」に変更します。

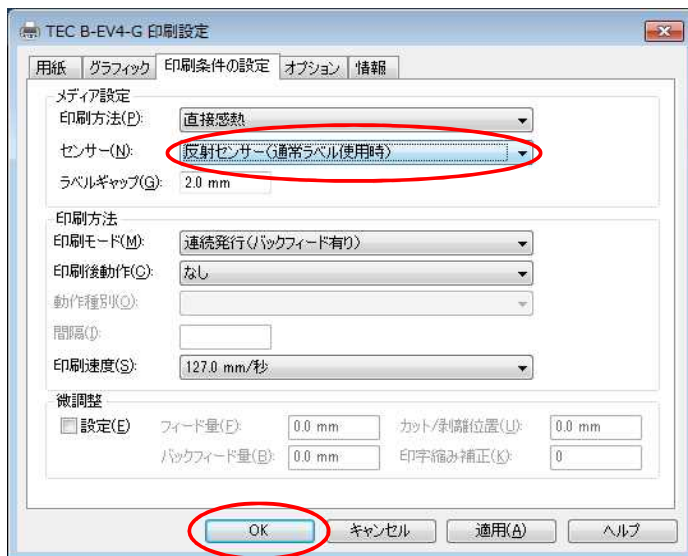


②プリンタ本体の設定

1. プリンタ本体の電源を入れた状態で、プリンタ設定ツール(b-ev4SettingTool_v017.exe)を起動し、「ステータス取得」ボタンより、ステータスが「オンライン」になっていることを確認します。

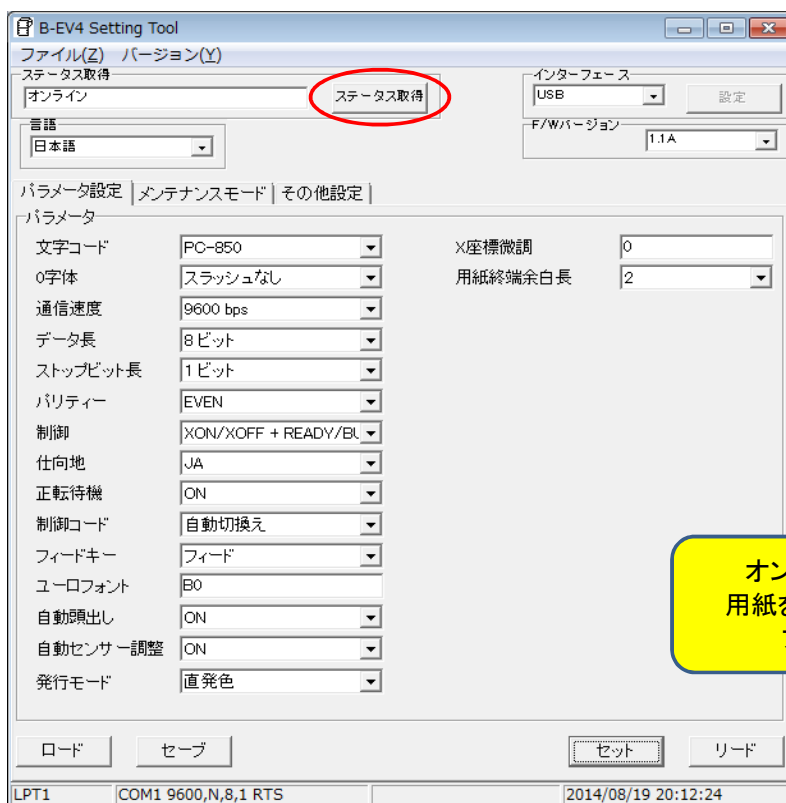

2. 「自動頭出し」「自動センサー調整」をONに変更し、「セット」を押下します。

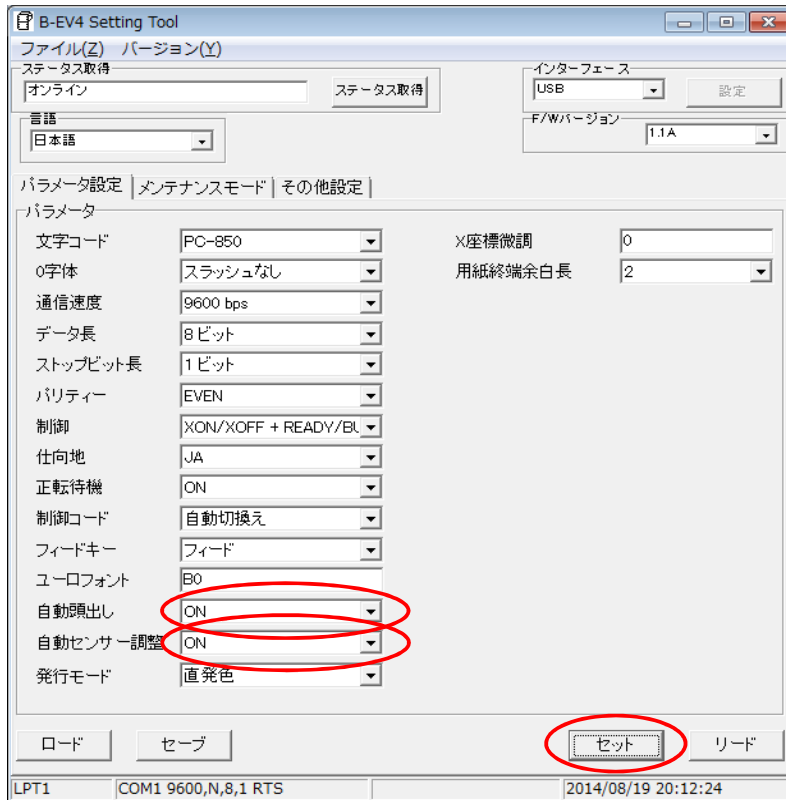


③プリンタ本体への用紙セット

1. 用紙排出口に、送り状の1枚目を合わせ、プリンタ本体を再起動します。




2. 用紙が3枚排出されますので、カバーを開け、送り状の2枚目を用紙排出口に合わせ、再度セットします。

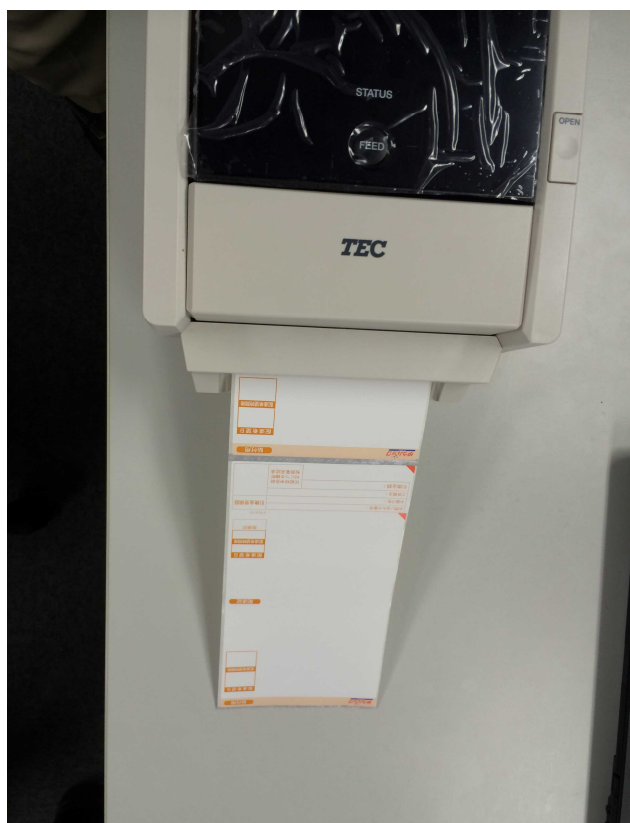

3. 「FEED」ボタンを押すと用紙が少しずつ逆流しますので、「STATUS」ランプが緑になるまで繰り返します。



4. 「STATUS」ランプが緑になったのを確認後、もう一度「FEED」ボタンを押します。

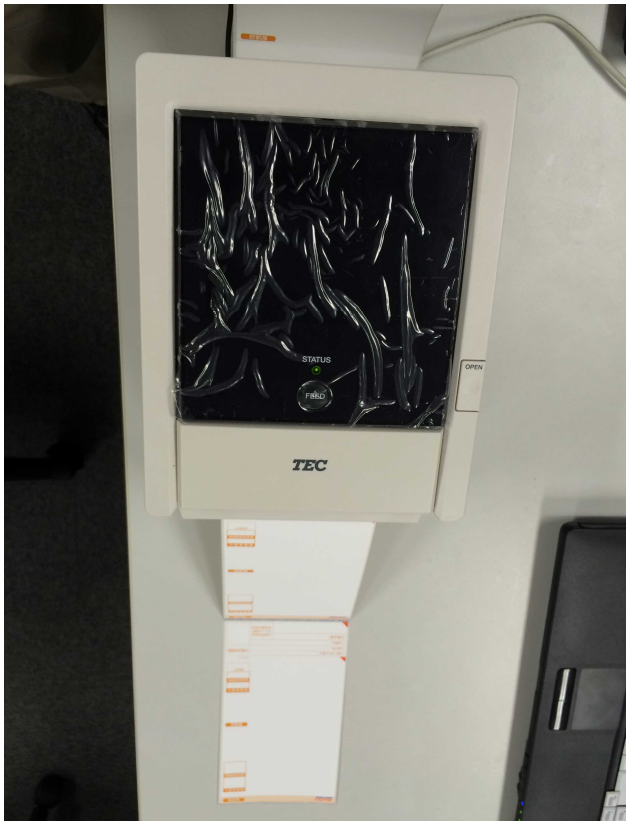

④ゆうプリRの余白設定

1. ゆうプリRの余白設定より、印字位置を微調整します。

プリンタ設定
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)

プリンタ設定
会員ID: R0000514
ユーザー: MDB版テストユーザー

データ編集
更新 プレビュー プリント選択

紙の印字位置調整
上余白mm (-10~)

横の印字位置調整
左余白mm (-18~)

送り状
開じる

☐ すべて選択する

選択	帳票名	形式	プリンタ名	トレイ名	上部余白(mm)	左部余白(mm)
☐	代引郵便ラベル(電信)(100272)	代引郵便ラベル(電信)(100272)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	代引郵便ラベル(通常・電信)(100271)	代引郵便ラベル(通常・電信)(100271)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	代引書留郵便ラベル(電信)(100274)	代引書留郵便ラベル(電信)(100274)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	代引書留郵便ラベル(通常・電信)(100273)	代引書留郵便ラベル(通常・電信)(100273)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	配達時間帯指定郵便ラベル(普通)(100300)	配達時間帯指定郵便ラベル(普通)(100300)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	配達時間帯指定郵便ラベル(書留)(100310)	配達時間帯指定郵便ラベル(書留)(100310)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	代引シート(一般・通常)(100422)	代引シート(一般・通常)(100422)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☒	ゆうパックサマール(共用・L版)(100572)	ゆうパックサマール(共用・L版)(100572)	TEC B-EV4-G	連続紙	4.50	0.50
☐	ゆうパックサマール(元払・L版)(100573)	ゆうパックサマール(元払・L版)(100573)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	ゆうパックラベル(元払・B)(100661)	ゆうパックラベル(元払・B)(100661)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	ゆうパックラベル(B)(100701)	ゆうパックラベル(B)(100701)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	ゆうパックラベル(B2)(100706)	ゆうパックラベル(B2)(100706)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	セキュリティゆうパックラベル(100725)	セキュリティゆうパックラベル(100725)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	ゴルフスキー・空港ラベル(片道)(100726)	ゴルフスキー・空港ラベル(片道)(100726)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	ゴルフスキー・空港ラベル(往復)(100727)	ゴルフスキー・空港ラベル(往復)(100727)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	着払ゆうパックラベル(100728)	着払ゆうパックラベル(100728)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	(旧)代引ゆうパックラベル(一般・通常)(100740)	(旧)代引ゆうパックラベル(一般・通常)(100740)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	代引ゆうパックラベル(一般・通常)(100740)	代引ゆうパックラベル(一般・通常)(100740)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	代引ゆうパックラベル(一般・電信)(100741)	代引ゆうパックラベル(一般・電信)(100741)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	代引まとめシート(A4・2宛分)(100747)	代引まとめシート(A4・2宛分)(100747)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	代引まとめシート(A5)(100748)	代引まとめシート(A5)(100748)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	ゆうパックシート(A4・2宛分)(100780)	ゆうパックシート(A4・2宛分)(100780)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	ゆうパックシート(はがき付)(A4)(100782)	ゆうパックシート(はがき付)(A4)(100782)	Canon GLX Printer Driver	自動		
☐	ゆうパックシート無地(A4・2宛分)(100783)	ゆうパックシート無地(A4・2宛分)(100783)	Canon GLX Printer Driver	自動		

以下の例では、上4.5mm・左0.5mmを指定しています。
実際の印字位置に合わせ、微調整を行ってください。